




# SHARK ARMY

## 取扱説明書

### ディスプレイと機能について

- ① 秒針
- ② 分針
- ③ 時針
- ④ 日付

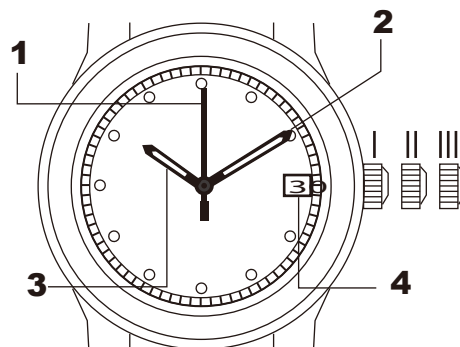

### 時間設定方法について

クラウンをポジションIIIまで引き、時計回りもしくは反時計回りにクラウンを回して指定する時間まで設定する。

秒針のあるモデルについては、公式のシグナル（ラジオ/テレビ/インターネット）を参考にして時間をシンクロさせることが可能です。クラウンがポジションIIIの位置にある時、秒針の動きは止まります（クォーツのムーブメントのみ）。時間がシンクロしたら、クラウンをポジションIに戻してください。

### 日付の簡単設定方法

#### ウィンドウカレンダー

クラウンをポジションIIの位置まで引き、指定したい日付が現れるまで時計回りにクラウンを回してください。本設定を行っている間、時計は通常通り機能します。

### その他の設定

本ブランドのローカルディストリビューターもしくはエージェントへお問い合わせください。